

AUDEMAT FM MONITOR Silver

Quick start notice

Mise en route

Guía rápida



English	3
Safety Precautions	3
AUDEMAT FM MONITOR Silver Quick start notice.....	4
Français	9
Consignes de sécurité	9
AUDEMAT FM MONITOR Silver Mise en route.....	10
Español.....	15
Precauciones de seguridad	15
AUDEMAT FM MONITOR Silver Guía rápida.....	16

DOC01046
04/2019

Safety Precautions

This equipment complies with international mechanical and electrical standards. To maintain this compliance, as well as to ensure proper and safe working conditions and avoid electrical shocks and fire hazards, you must comply with the following recommendations:

- The device should only be utilized in the conditions described in the user manual.
- The device is designed for industrial usage and must only be operated by qualified personnel.
- The device may be heavy; it must be lifted and handled with care, specifically during unpacking and set up.



Electrical precautions

- Unplug from mains outlet before any intervention.
- Any maintenance, adjustment or repair must be carried out by personnel specifically trained by WorldCast Systems.
- Before switching on the device, make sure the nominal voltage specified on the device matches the mains nominal voltage.
- The device should only be operated on a stable electrical network. If the electrical network is not stable, a power conditioner, such as a UPS, must be used
- The device must only be used with a plug that incorporates a protective ground contact.
- To avoid any risk of electrocution, the protection conductor must not be cut, intentionally or accidentally, either on the device or on the power cord.
- High quality shielded cables are mandatory.



Environmental precautions

- It is necessary to verify that environmental conditions comply with those recommended in the manual.
- Nothing must obstruct the ventilation.
- To avoid any electromagnetic interference, the device must only be used when it is closed, installed in a cabinet and connected to the earth as per the instructions.
- The device should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as coffee cups, should be placed on the equipment.
- Connectors may be hot on high power units.



Precautions regarding the lithium battery

- This device includes a lithium battery.
- If the battery is not correctly replaced, there is a risk of explosion.
- Only replace it with a battery of the same type. Contact us before attempting to use another type
- Do not puncture the battery
- Do not throw the battery in fire
- Do not immerse the battery in water
- Do not throw away the used battery, recycle it instead. You may send it back to us if needed.

AUDEMATT FM MONITOR Silver

Quick start notice


1. Before you start

Make sure the following accessories are included in the box:

- 1 power supply cable
- 1 Ethernet straight cable (A)
- 1 RS232 crossover serial cable (F)
- 1 USB/serial cable and its mini-CD (letter E)
- 2 male sub-25 connectors and 1 female sub-25 connector for I/O boards (Remote Control version)
- 1 folder including 1 quick start notice

! *This unit does not deal with network related security issues. It is up to the user to set it in a secured environment such as a private network, VPN, behind a firewall...WorldCast Systems cannot be held responsible for the consequences of a security breach on the operating network.*

2. Cables connection for the AUDEMATT FM Monitor Silver

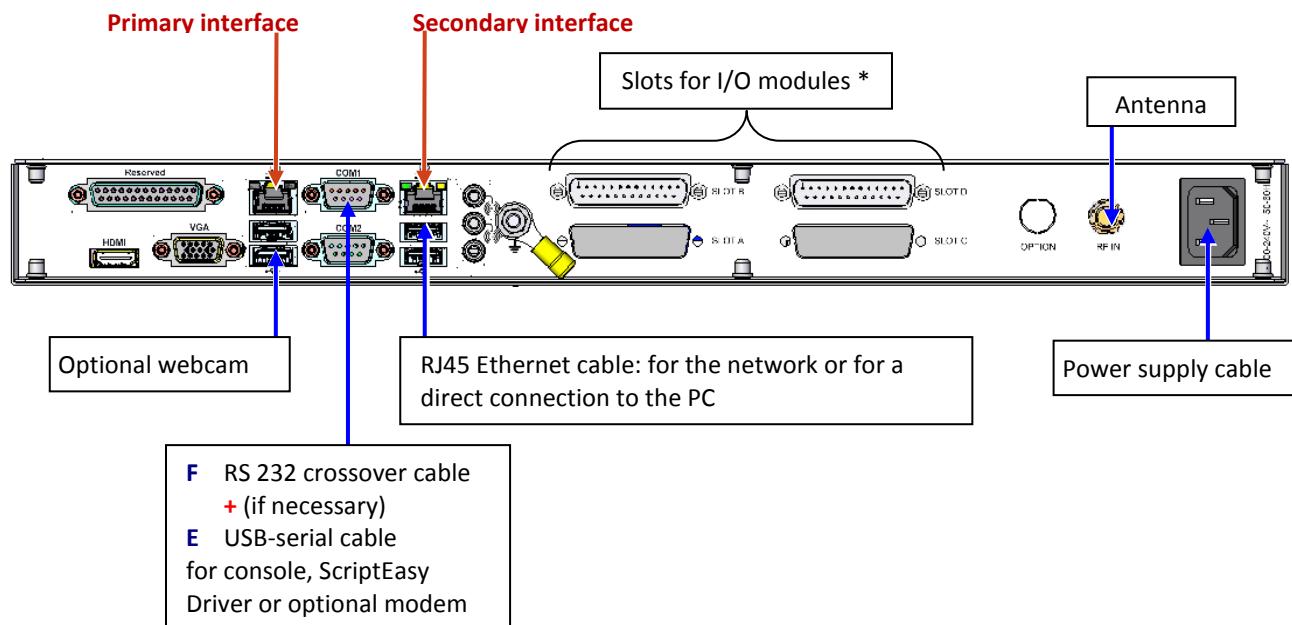

i With the current version only one serial port is enabled.


* Input / output modules of the AUDEMATT FM Monitor Silver + Remote Control version:

- Slot A: commands (relay outputs)
- Slot B: status (digital inputs)
- Slot C: metering (analog inputs)

3. Connecting to the network

1. Connect the unit to the power using the power supply cable.
2. Connect the RF input of the equipment to the antenna (not provided).
3. Connect the Ethernet cable from the secondary interface of the AUDEMAT FM Monitor Silver to your PC *, or to a router or a switch.


* With a direct connection, you will need to set an IP address on your PC in the 172.17.2.xx range, so both are compatible.

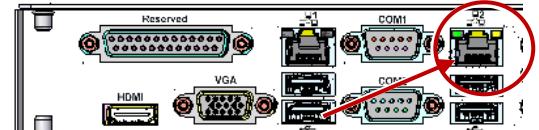

With Windows Vista / 7 / 8 / 10, go to:

- Control panel / Network and Internet / Network and Sharing Center.
- Click on “View Status” for your local area connection, and on Properties
- Click on Internet Protocol 4, then on Properties.
- Add the IP address and the sub-net mask (for example 192.168.0.56 / Netmask 255.255.0.0).

4. Press the “power” button

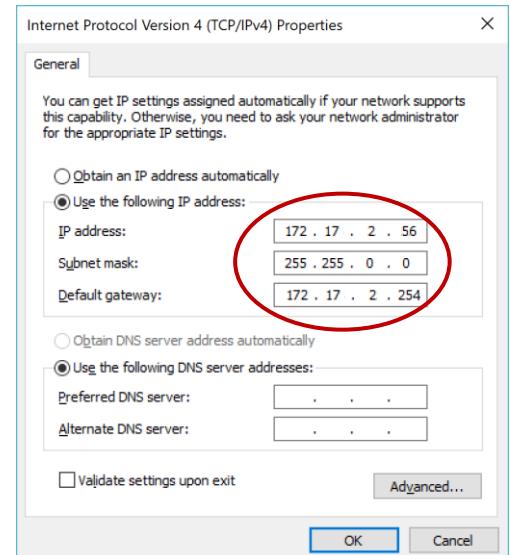

i Wait for the unit to reboot (approximately 1 minute).

Note: the second interface is used for the initial connection. Please read the manual for more details on setting you unit.

4. Installing the AUDEMATT FM Monitor Silver applications

You will now be able to access the embedded web site via Ethernet or Internet to download the remote applications.

i Though the web application is compatible with most browsers, performances vary from one browser to another. Below is a list of compatible browsers from the most performing to the less performing by operating system:


- Windows Vista: Google Chrome / Mozilla Firefox
- Windows 7: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Internet Explorer 11
- Windows 8: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Internet Explorer 11
- Windows 10: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge
- Mac (OSX 10.9): Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari
- Linux (2013): Google Chrome / Mozilla Firefox
- iPad / iPhone (IOS 6.X, 7.0x): Apple Safari / Google Chrome
- Android phone (4.4): Google Chrome / Mozilla Firefox

i Connecting to the embedded web site can be done in http (standard mode) or https (secured mode). With https, some browsers may display a message indicating that the connection is not certified. WorldCast Systems cannot indeed certify your unit's address; however, the connection is secured (data is encrypted) and you may proceed to access it. Other browsers may block access to the site; you may then use an http connection.

Open a Web browser and enter the IP address starting with the chosen protocol:

http://172.17.2.172 or https://172.17.2.172

Default Login and Password: “**Admin**” / “**admin**”.

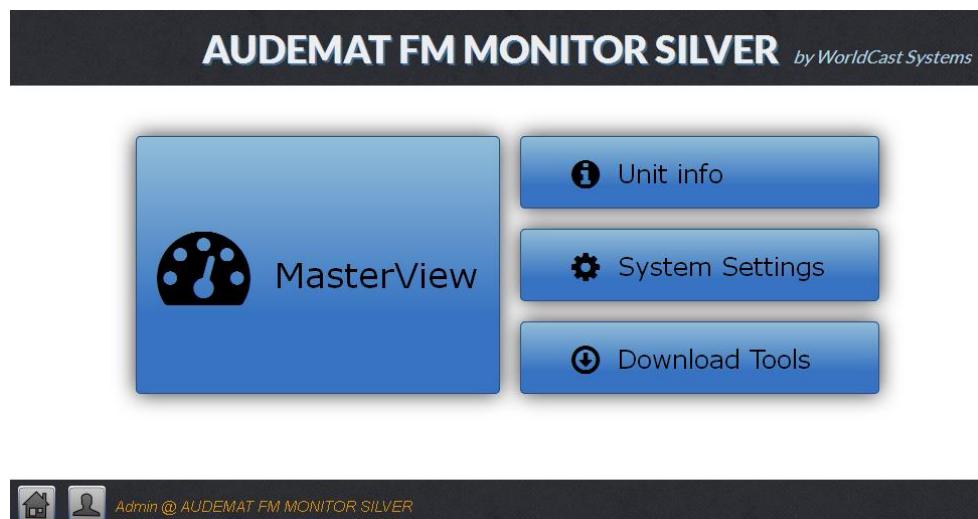

1. Click on “**Download Tools**” in the menu to install the AUDEMATT FM Monitor Silver applications on your PC.
2. Three applications are available:
 - **AUDEMATT FM Monitor Silver**: configure the unit, set up monitoring, monitor parameters and view readings in real time.
 - **ScriptEasy**: create scripts to automate and control inputs/outputs and to manage alarms.

Application downloads	
AUDEMATT FM MONITOR SILVER Application installer	
ScriptEasy installer	
MasterView installer	
Snmp MIB File	

- **MasterView***:


view and control your unit via custom views.

* As MasterView is available as a web application, it is not necessary to download the PC application: use the link on the home page of the embedded web site to access it.

! ***Do not install ScriptEasy or MasterView if more recent versions are already installed on your PC and remove older versions if needed ('Start' menu, Programs/Audemat (or WorldCast Systems)/ScriptEasy/Uninstall and Programs/Audemat (or WorldCast Systems)/MasterView/Uninstall).***

3. To install them, click on each link and follow on-screen instructions.
4. To use any of the applications, click the Start button and Programs/Audemat you will then find three subfolders: AUDEMAT FM Monitor Silver, ScriptEasy and MasterView.

(i) If a Windows Firewall is activated, add the application to the list of approved applications.

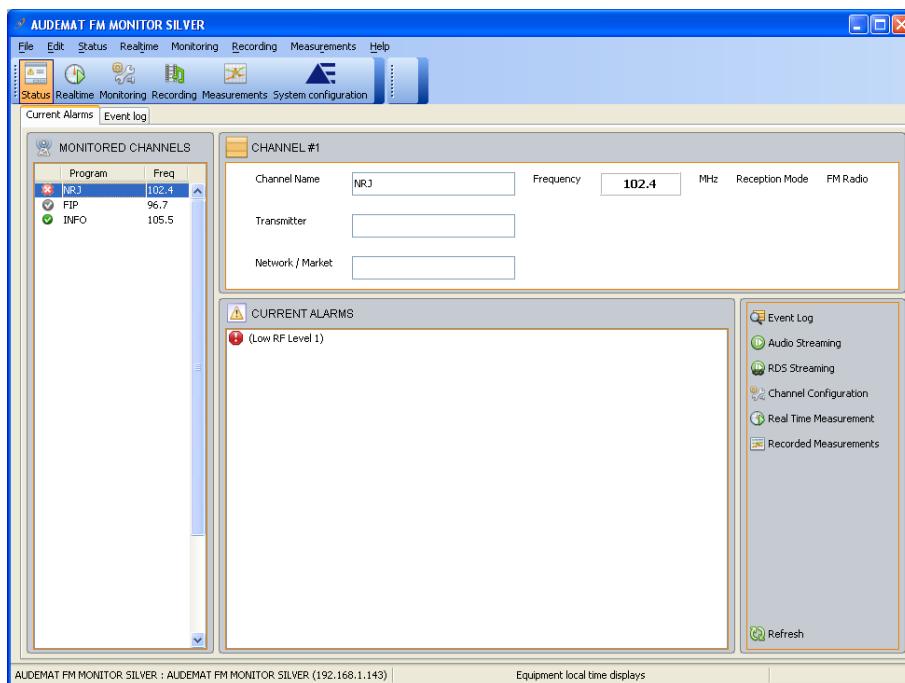

AUDEMAT FM Monitor Silver Application

5. Network configuration

You may now access network configuration. Either use the 'System Settings' page of the embedded web site, or use the Equipment/Network page of the remote application.

Set the **primary** interface IP address of the AUDEMAT FM Monitor Silver. You will eventually use the primary interface.

(i) We recommend you do not change the IP address of the secondary interface.

(i) You may modify passwords on the "User" page of the system configuration section of the remote application.

For more information on your unit's functions, we recommend you read the AUDEMAT FM Monitor Silver and ScriptEasy manuals.

Consignes de sécurité


Cet équipement est conforme aux normes de sécurité électriques et mécaniques internationales. Afin de respecter cette conformité ainsi que d'assurer un fonctionnement sans danger et de prévenir tout choc électrique ou tout risque d'incendie, veillez à observer les recommandations suivantes :

- L'appareil ne doit être exploité que dans les conditions décrites dans le manuel d'utilisation.
- L'appareil est destiné à un usage industriel et ne doit être exploité que par un personnel qualifié.
- L'appareil peut être lourd, il est impératif de le soulever et de le manier avec précaution en particulier lors de son déballage et de sa mise en place.



Précautions électriques

- Débrancher la prise secteur avant toute intervention.
- Toute intervention de réglage de maintenance ou de dépannage doit être effectuée par un personnel que nous avons préalablement formé.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, s'assurer que la tension nominale spécifiée sur l'appareil correspond à celle de la tension nominale du secteur.
- L'appareil ne doit être exploité que sur un réseau électrique stabilisé. Si le réseau électrique n'est pas stabilisé, il est impératif d'utiliser un onduleur ou un régulateur adéquat.
- L'appareil ne doit être exploité que sur une prise de courant pourvue d'un contact de protection connecté à la terre.
- Afin de ne pas exposer l'utilisateur à un risque d'électrocution, il est impératif de ne pas couper intentionnellement ou non le conducteur de protection au niveau de l'appareil ou du cordon secteur.
- Il est impératif d'utiliser des câbles blindés de bonne qualité.



Précautions environnementales

- Il est nécessaire de vérifier que les conditions environnementales sont conformes à celles préconisées dans le manuel.
- Il est impératif d'empêcher toute obstruction de la ventilation.
- Pour éviter toute perturbation électromagnétique, l'appareil doit être utilisé uniquement lorsqu'il est fermé, installé dans une baie et relié à la masse conformément aux instructions.
- Ne pas exposer cet appareil aux éclaboussures ou aux gouttes de liquide. Ne pas poser d'objets remplis de liquide, tels que des tasses de café, sur l'appareil.
- Sur les équipements de forte puissance, les connecteurs peuvent être chauds.



Précautions liées à la pile au lithium

Cet appareil contient une pile au lithium.

Si la pile n'est pas correctement remplacée, il y a danger d'explosion.

Ne la remplacer qu'avec une pile du même type. Pour tout remplacement par un autre type, nous contacter au préalable.

- Ne pas percer la pile
- Ne pas jeter la pile dans le feu
- Ne pas plonger la pile dans l'eau
- Ne pas jeter les piles usagées mais les recycler. Vous pouvez nous les renvoyer le cas échéant.

Le non respect des consignes énumérées ci-dessus entraîne l'annulation de la garantie.

AUDEMATT FM MONITOR Silver

Mise en route


1. Déballage

Vérifier que tous ces accessoires sont présents :

- 1 câble d'alimentation
- 1 câble Ethernet droit (A)
- 1 câble série croisé RS232 (F)
- 1 câble série USB et son mini-CD (E)
- 2 connecteur Sub D25 mâle et 1 connecteur Sub D25 femelle pour les cartes Entrées/Sorties (version Remote Control)
- 1 pochette incluant 1 notice de démarrage rapide

! *Cet équipement ne prend pas en charge les problèmes de sécurité liés au réseau dans lequel il est installé. Il appartient à l'utilisateur de le placer dans un cadre sécurisé tel qu'un réseau privé, VPN, derrière un pare-feu... WorldCast Systems ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'une faille de sécurité sur le réseau d'exploitation.*

2. Connexions de l'AUDEMATT FM Monitor Silver

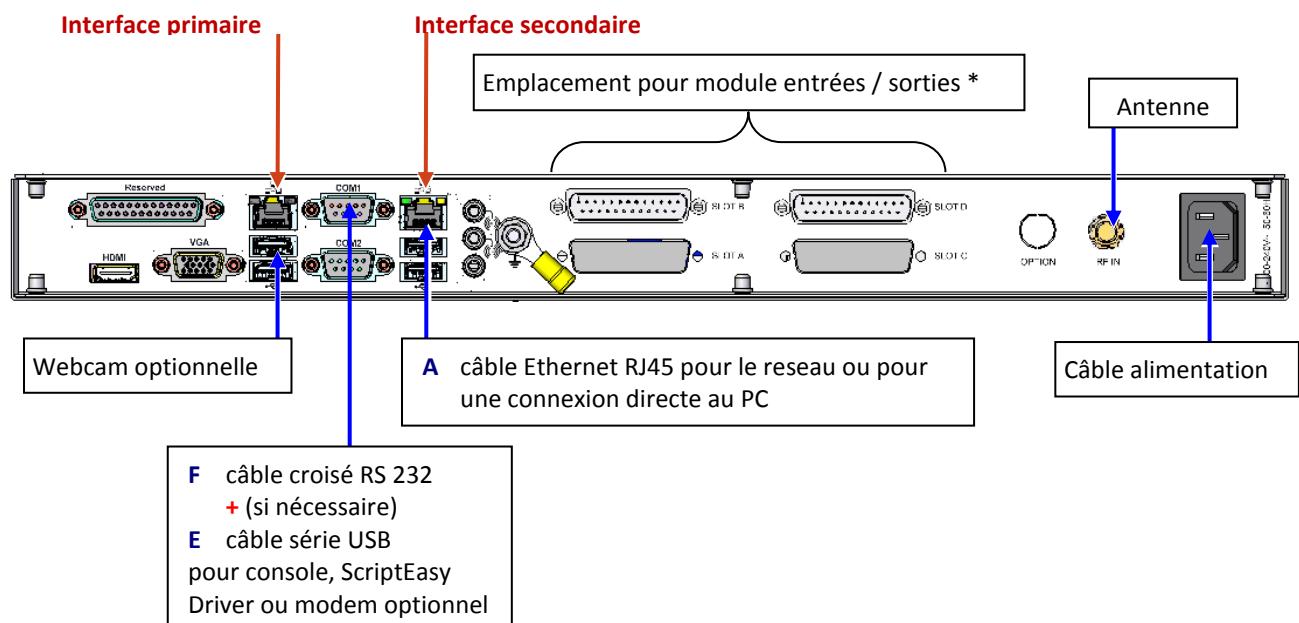

ⓘ Avec la version actuelle, un seul port série est activé.


* Modules entrées /sorties de la version AUDEMATT FM Monitor Silver + Remote Control :

- Slot A : sorties relais
- Slot B : entrées digitales
- Slot C : entrées analogiques

3. Connexion au réseau


1. Connecter l'équipement en utilisant le câble d'alimentation.
2. Connecter l'entrée RF de l'équipement à l'antenne (non fournie).
3. Connecter le câble Ethernet (A) entre l'interface secondaire de l'équipement et votre ordinateur, ou sur un routeur ou switch.

Avec une connexion en direct, définir si nécessaire une adresse sur votre PC dans la plage 172.17.2.xx afin d'assurer la compatibilité avec l'AUDEMAT FM Monitor Silver.

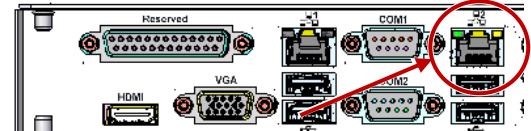

Sous Windows Vista / 7 / 8 / 10, cliquer sur le bouton Démarrer, puis :

- Panneau de configuration / Réseau et Internet / Centre Réseau et partage.
- Cliquer sur "Voir le statut" pour votre connexion au réseau local, et sur Propriétés.
- Cliquer sur le Protocol Internet 4, puis sur Propriétés.
- Ajouter l'adresse IP et le masque de sous-réseau. (par exemple 192.168.0.9 / Netmask 255.255.0.0).

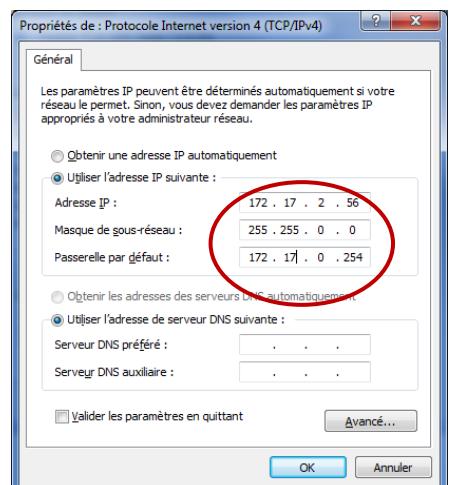

4. Appuyer sur le bouton POWER de l'appareil.

i Attendre approximativement 1 minute que l'équipement démarre.

Note : l'interface secondaire est utilisée pour la connexion initiale. Lire le manuel pour plus de détails sur la configuration de votre équipement.

4. Installation des applications de l'AUDEMAT FM Monitor Silver

Vous pouvez maintenant accéder au site web embarqué pour la configuration de base de votre équipement et pour télécharger les applications distantes.

i Bien que cette application web soit compatible avec de nombreux navigateurs actuellement disponibles, les performances varient d'un navigateur à l'autre. Ci-après, la liste des navigateurs, du plus performant au moins performant, par OS :

- Windows 7 : Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Internet Explorer 11
- Windows Vista : Google Chrome / Mozilla Firefox
- Windows 8 : Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Internet Explorer 11
- Windows 10 : Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge
- Mac (OSX 10.9) : Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari
- Linux (2013) : Google Chrome / Mozilla Firefox
- iPad / iPhone (IOS 6.X, 7.0x) : Apple Safari / Google Chrome
- Android phone (4.4) : Google Chrome / Mozilla Firefox

i La connexion au site embarqué de l'équipement peut se faire en http (mode standard) ou en https (mode sécurisé). En https, certains navigateurs peuvent afficher un message indiquant que la connexion n'est pas certifiée. WorldCast Systems ne peut effectivement pas certifier l'adresse de votre équipement. La communication est cependant sécurisée (les données sont cryptées) et vous pouvez poursuivre pour y accéder. D'autres navigateurs peuvent bloquer l'accès au site : la connexion en http reste alors possible.

Ouvrir un navigateur Web et saisir l'adresse IP, précédée par le protocole choisi :

http://172.17.2.172 ou https://172.17.2.172

Le mot de passe et login par défaut sont : « **Admin** » / « **admin** » (sensibles à la casse).

AUDEMAT FM MONITOR SILVER by WorldCast Systems



1. Cliquer sur « Download Tools » dans le menu pour installer les applications AUDEMATT FM Monitor Silver sur le PC.
2. Trois applications sont disponibles :
 - **AUDEMATT FM Monitor Silver :** configuration de l'équipement et de la surveillance, surveillance des paramètres et lecture en temps réel.
 - **ScriptEasy** : création d'un script d'automation et de contrôle des entrées/sorties et de gestion des alarmes.
 - **MasterView*** : visualisation de l'état de l'équipement et contrôle à distance via des vues personnalisées.




* MasterView est disponible en version web et en version application PC. L'installateur MasterView sur cette page est celui de l'application PC. Pour la version web, il n'y a rien à installer.

! *Ne pas installer ces versions si des versions plus récentes sont déjà présentes sur le PC et supprimer les versions plus anciennes le cas échéant (bouton Démarrer puis Programmes/Audematt (ou WorldCast Systems)/ScriptEasy/Uninstall et Programmes/Audematt (ou WorldCast Systems)/MasterView/Uninstall).*

3. Pour les installer, cliquer sur chaque lien et suivre les indications de l'assistant.
4. Pour utiliser l'une de ces applications, aller sur le bouton 'Démarrer' puis Programmes/Audematt ; vous trouverez alors trois sous-dossiers AUDEMATT FM Monitor Silver, ScriptEasy et MasterView.

i *Si le Pare-feu Windows est actif, ajouter cette application dans la liste des applications approuvées*

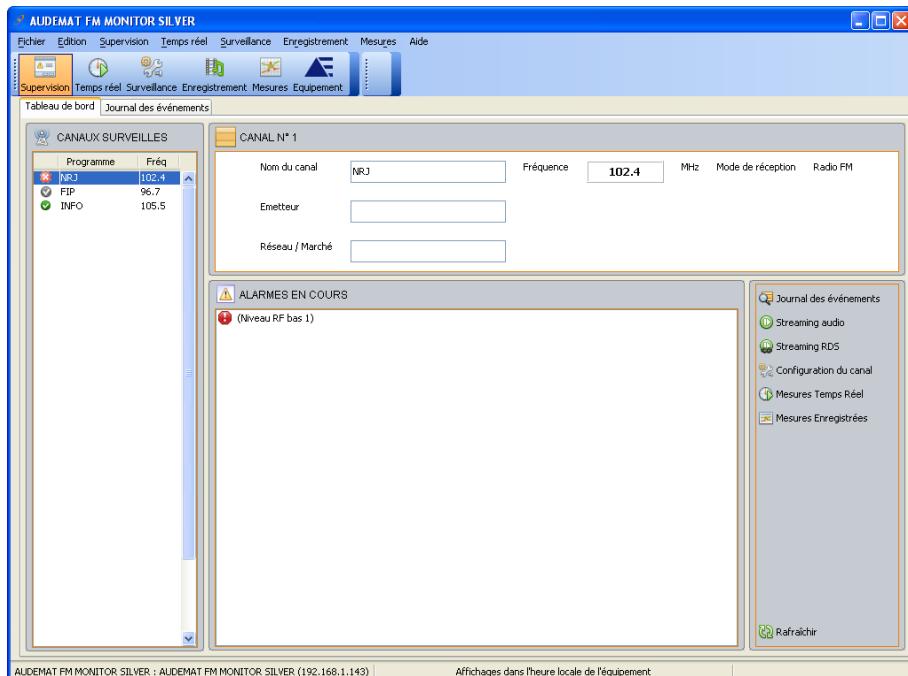

Application de l'AUDEMATT FM Monitor Silver

5. Configuration réseau

Vous avez maintenant accès à la configuration réseau de l'équipement, soit par la page 'System Settings' du site web embarqué, soit par la page Equipement/Réseau de l'application distante.

Définir l'adresse IP de l'interface primaire de l'AUDEMAT FM Monitor Silver. C'est l'interface primaire que vous utiliserez par la suite.

- i** Il est recommandé de ne pas changer l'adresse IP de l'interface secondaire.
- i** Les mots de passe peuvent être modifiés à partir de la page « Utilisateur » de la configuration système de l'application distante.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de votre équipement, nous vous recommandons de lire les manuels de l'AUDEMAT FM Monitor Silver et de ScriptEasy.

Español

Precauciones de seguridad

Este equipo cumple con los estándares eléctricos y mecánicos internacionales. Para mantener este cumplimiento, así como para garantizar las condiciones de trabajo adecuadas y seguras y evitar los peligros incendio y de descargas eléctricas, debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

- El dispositivo solo se debe utilizar en las condiciones descritas en el manual del usuario.
- El dispositivo está diseñado para uso industrial y solo debe ser operado por personal calificado.
- El dispositivo puede ser pesado; debe ser levantado y manejado con cuidado, especialmente durante el desempaque y la configuración.



Precauciones eléctricas

- Desenchufe de la red eléctrica antes de cualquier intervención.
- Todos los trabajos de mantenimiento, ajuste o reparación deben ser realizados por personal específicamente entrenado por WorldCast Systems.
- Antes de encender el dispositivo, asegúrese de que el voltaje nominal especificado en el dispositivo coincida con el voltaje nominal de la red de suministro.
- El dispositivo solo debe funcionar en una red eléctrica estable. Si la red eléctrica no es estable, se debe utilizar un estabilizador de energía, tal como una UPS.
- El dispositivo solo debe ser utilizado con un enchufe que cuente con contacto a tierra como protección.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, el conductor de protección no debe ser cortado, intencionalmente ni por accidente, ya sea en el dispositivo o en el cable de energía eléctrica.
- Es obligatorio el uso de cables blindados de alta calidad.



Precauciones ambientales

- Es necesario verificar que las condiciones de funcionamiento coincidan con las recomendadas en el manual (consulte el capítulo de especificaciones técnicas – 3.1, 3.2, 3.5).
- La ventilación no debe estar obstruida.
- Para evitar la interferencia electromagnética, el dispositivo solo se debe utilizar cuando esté cerrado, instalado en un gabinete y conectado a tierra de acuerdo a las instrucciones.
- El dispositivo no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y no se deben colocar objetos que contengan líquidos, como tazas de café, sobre el equipo.
- Los conectores en las unidades de alta potencia pueden estar calientes.



Precauciones en relación a la batería de litio

Este dispositivo incluye una batería de litio.

Si la batería no se sustituye correctamente, existe riesgo de explosión.

Sustitúyala solo por baterías del mismo tipo. Póngase en contacto con nosotros antes de intentar sustituirla por otro tipo.

- No perfore la batería
- No arroje la batería al fuego
- No sumerja la batería en agua
- No tire la batería usada, recíclela. Puede enviárnosla de regreso, si es necesario.

AUDEMAT FM MONITOR Silver

Guía rápida


1. Desembalaje

Compruebe que hay todos estos accesorios:

- 1 cable de alimentación
- 1 cable Ethernet recto (A)
- 1 cable serie cruzado RS232 (F)
- 1 cable serie USB y su mini-CD (E)
- 2 conector Sub D25 macho y 1 conector Sub D25 hembra para las tarjetas de Entradas / Salidas
- 1 carpeta que contiene 1 guía rápida

! *Esta unidad no soluciona problemas de seguridad de la red. El usuario tiene la responsabilidad de crear un entorno protegido, por ejemplo, una red privada, VPN, detrás de un firewall... Worldcast Systems no será responsable de las consecuencias de un fallo de seguridad en la red.*

2. Conexión del cableado para el AUDEMAT FM Monitor Silver

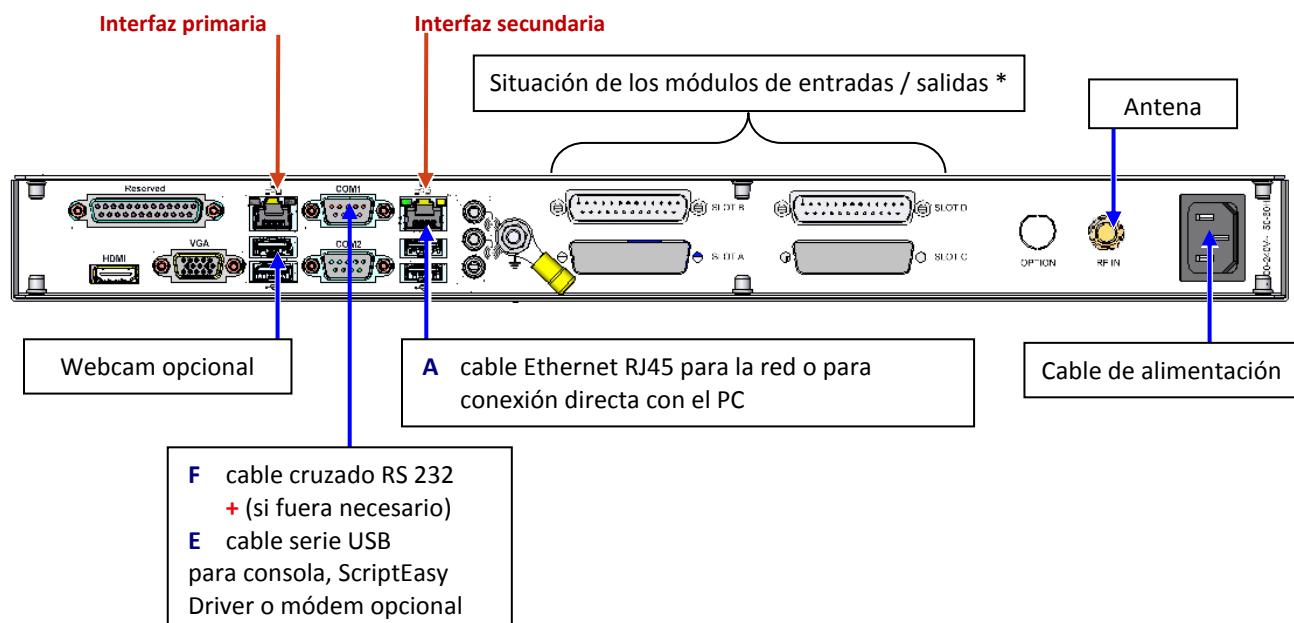

ⓘ Con esta versión solo hay solamente un puerto serial.


* Módulos de entradas / salidas entregados con la opción 'Remote Control':

- Slot A: salidas relés
- Slot B: entradas digitales
- Slot C: entradas analógicas

3. Conexión a la red

1. Conecte el equipo utilizando el cable de alimentación.
2. Conecte la entrada de RF del equipo a la antena (no incluida).
3. Conecte el cable Ethernet entre la interfaz secundaria del equipo y su ordenador* o un switch.

* En el caso de que la conexión sea directa, puede que tenga que introducir una dirección en su ordenador dentro del rango 172.17.2.xx para asegurar la compatibilidad con el AUDEMAT FM Monitor Silver.

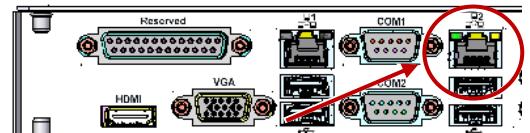


En Windows Vista / 7 / 8 / 10, haga clic en el botón de Inicio y, a continuación:

- Panel de control / Redes e Internet / Centro de redes y recursos compartidos.
- Haga clic en "Ver estado" en su conexión de red local y, luego, en Propiedades.
- Haga clic en Protocolo de Internet 4 y luego en Propiedades.
- Escriba la dirección IP y la máscara de subred. (por ejemplo 172.17.2.32/ máscara de subred 255.255.0.0).

4. Pulse el botón de ENCENDIDO del aparato

i Espere aproximadamente 1 minuto hasta que el equipo se ponga en marcha.

Nota: la interfaz secundaria se utiliza para la conexión inicial. Consulte el manual si necesita más detalles sobre cómo configurar el AUDEMAT FM Monitor Silver.

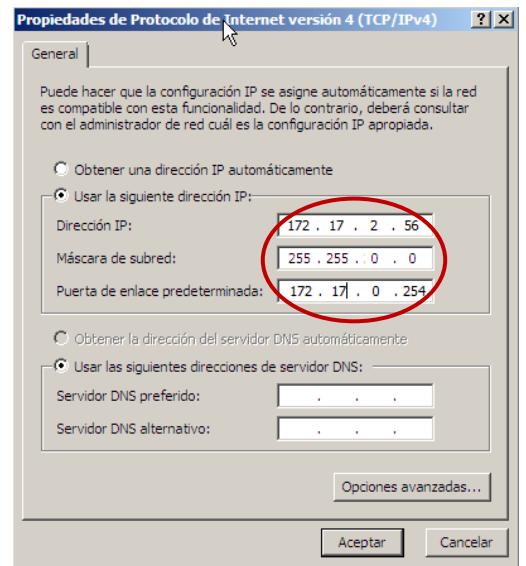

4. Instalación del software del AUDEMAT FM Monitor Silver

Descargar el software desde la web interna del equipo.

ⓘ Aunque esta aplicación web es compatible con numerosos navegadores disponibles actualmente, sus prestaciones varían de unos a otros. A continuación se muestra una lista de navegadores, ordenados de mayores a menores prestaciones, por sistema operativo:

- Windows Vista: Google Chrome / Mozilla Firefox
- Windows 7: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Internet Explorer 11
- Windows 8: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Internet Explorer 11
- Windows 10: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge
- Mac (OSX 10.9): Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari
- Linux (2013): Google Chrome / Mozilla Firefox
- iPad / iPhone (IOS 6.X, 7.0x): Apple Safari / Google Chrome
- Android phone (4.4): Google Chrome / Mozilla Firefox

ⓘ La conexión a la página web integrada puede hacerse en http (modo estándar) o https (modo seguro). Con https, algunos navegadores pueden presentar un mensaje indicando que la conexión no está certificada. Efectivamente, WorldCast Systems no puede certificar la dirección de su equipo. Sin embargo, el sitio cuenta con un acceso seguro (los datos son encriptados) y usted podrá acceder a él. Otros navegadores pueden bloquear el acceso a la página web, en este caso, puede usar la conexión http

Abra el navegador Web y escriba la dirección IP del equipo de manera predeterminada con el protocolo seleccionado:

http://172.17.2.172 o https://172.17.2.172

La contraseña y el nombre de usuario predeterminados son: **Admin / admin**.

Accederá entonces a la web interna del equipo.

The screenshot shows the main interface of the AUDEMAT FM MONITOR SILVER web application. At the top, it says "AUDEMAT FM MONITOR SILVER by WorldCast Systems". Below that is a navigation menu with three items: "MasterView" (with a circular icon), "Unit info" (with a person icon), and "System Settings" (with a gear icon). At the bottom left is a user login bar with icons for home and user, and the text "Admin @ AUDEMAT FM MONITOR SILVER".

1. Haga clic en el botón "**Download Tools**" para instalar el software del FM Monitoring Silver en su ordenador.

- **AUDEMAT FM Monitor Silver:** aplicación remota que sirve para configurar y supervisar el equipo, y para visualizar las medidas.
- **ScriptEasy:** aplicación que sirve para crear scripts de automatización y control de las entradas y salidas.
- **MasterView*:** aplicación que sirve para ver el estado del equipo y controlarlo a distancia.

The screenshot shows a section titled "Application downloads" with a list of installers:


- AUDEMAT FM MONITOR SILVER Application installer
- ScriptEasy installer
- MasterView installer
- Snmp MIB File

 A red arrow points to the "ScriptEasy installer" link.

* MasterView (opcional) está disponible en versión web y en versión aplicación para PC. El instalador MasterView de esta página es el de la aplicación para PC. Para la versión web no es necesario efectuar ninguna instalación.

! *No instale estas versiones si el PC ya tiene instaladas versiones más recientes, y suprima las versiones más antiguas (botón "Inicio" y luego "Programas/Audemat (o WorldCast Systems)/ScriptEasy/Uninstall y "Programas/Audemat (o WorldCast Systems)/MasterView/Uninstall).*

2. Sólo tiene que hacer clic en los diferentes enlaces y seguir las indicaciones del asistente.
3. Para utilizar las aplicaciones del AUDEMATT FM Monitor Silver, haga clic en el botón "Inicio" y luego Programas/WorldCast Systems; ahí encontrará los subdirectorios AUDEMATT FM Monitor Silver, ScriptEasy and MasterView.

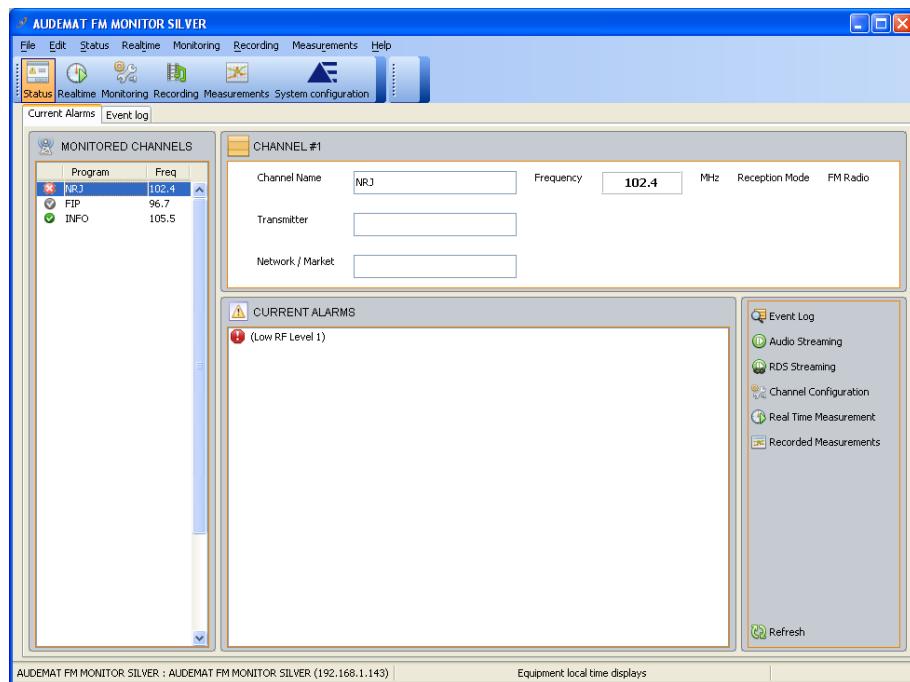

*Aplicación principal
del AUDEMATT FM
Monitor Silver*

i Si está activo el Cortafuegos de Windows, añada esta aplicación a la lista de aplicaciones autorizadas.

5. Configuración de red

Usted tiene acceso a la configuración de red del equipo bien a través de la página "System Settings" de la web interna del equipo, bien mediante el botón "Equipment" (Equipo) de la aplicación, sección "Red" (Red).

Definir la dirección IP de la interfaz primaria del AUDEMATT FM Monitor Silver. En adelante, usted utilizará la interfaz primaria.

i Se recomienda no cambiar la dirección IP de la interfaz secundaria.

i Las contraseñas pueden modificarse en la página UsuarioS de la configuración del sistema de la aplicación remota.

Si desea más información sobre las funciones del equipo, le recomendamos que consulte los manuales del AUDEMATT FM Monitor Silver y del ScriptEasy.



WorldCast Systems is certified ISO 9001 and our quality department welcomes your feedback:

✉ quality@worldcastsystems.com

For technical questions:

✉ support@worldcastsystems.com

WorldCast Systems est certifié ISO 9001 et 14001 et notre service qualité est à votre écoute :

✉ quality@worldcastsystems.com

Pour toute question technique :

✉ support@worldcastsystems.com

WorldCast Systems cuenta con los certificados ISO 9001. Ponemos a su disposición nuestro servicio de calidad.

✉ quality@worldcastsystems.com

Si tiene alguna duda técnica:

✉ support@worldcastsystems.com



www.worldcastsystems.com